



**Tegning 1**

Cellegummiring monteres i øverste rille i opføringsrøret. Skørtet skal nå forbi cellegummiring. Asfalt pålægges, og temperaturen på asfalt kontrolleres, GAB 150° celsius, og for pulverasfalt 140° celsius. Det første lag asfalt komprimeres, husk at komme godt ud i hjørnerne, og pålæg derefter et nyt lag asfalt. Husk at asfalten skal komprimeres godt under begge flanger, med støder, eller stamper. Husk der skal være mindst 5 cm asfalt under hver flange.



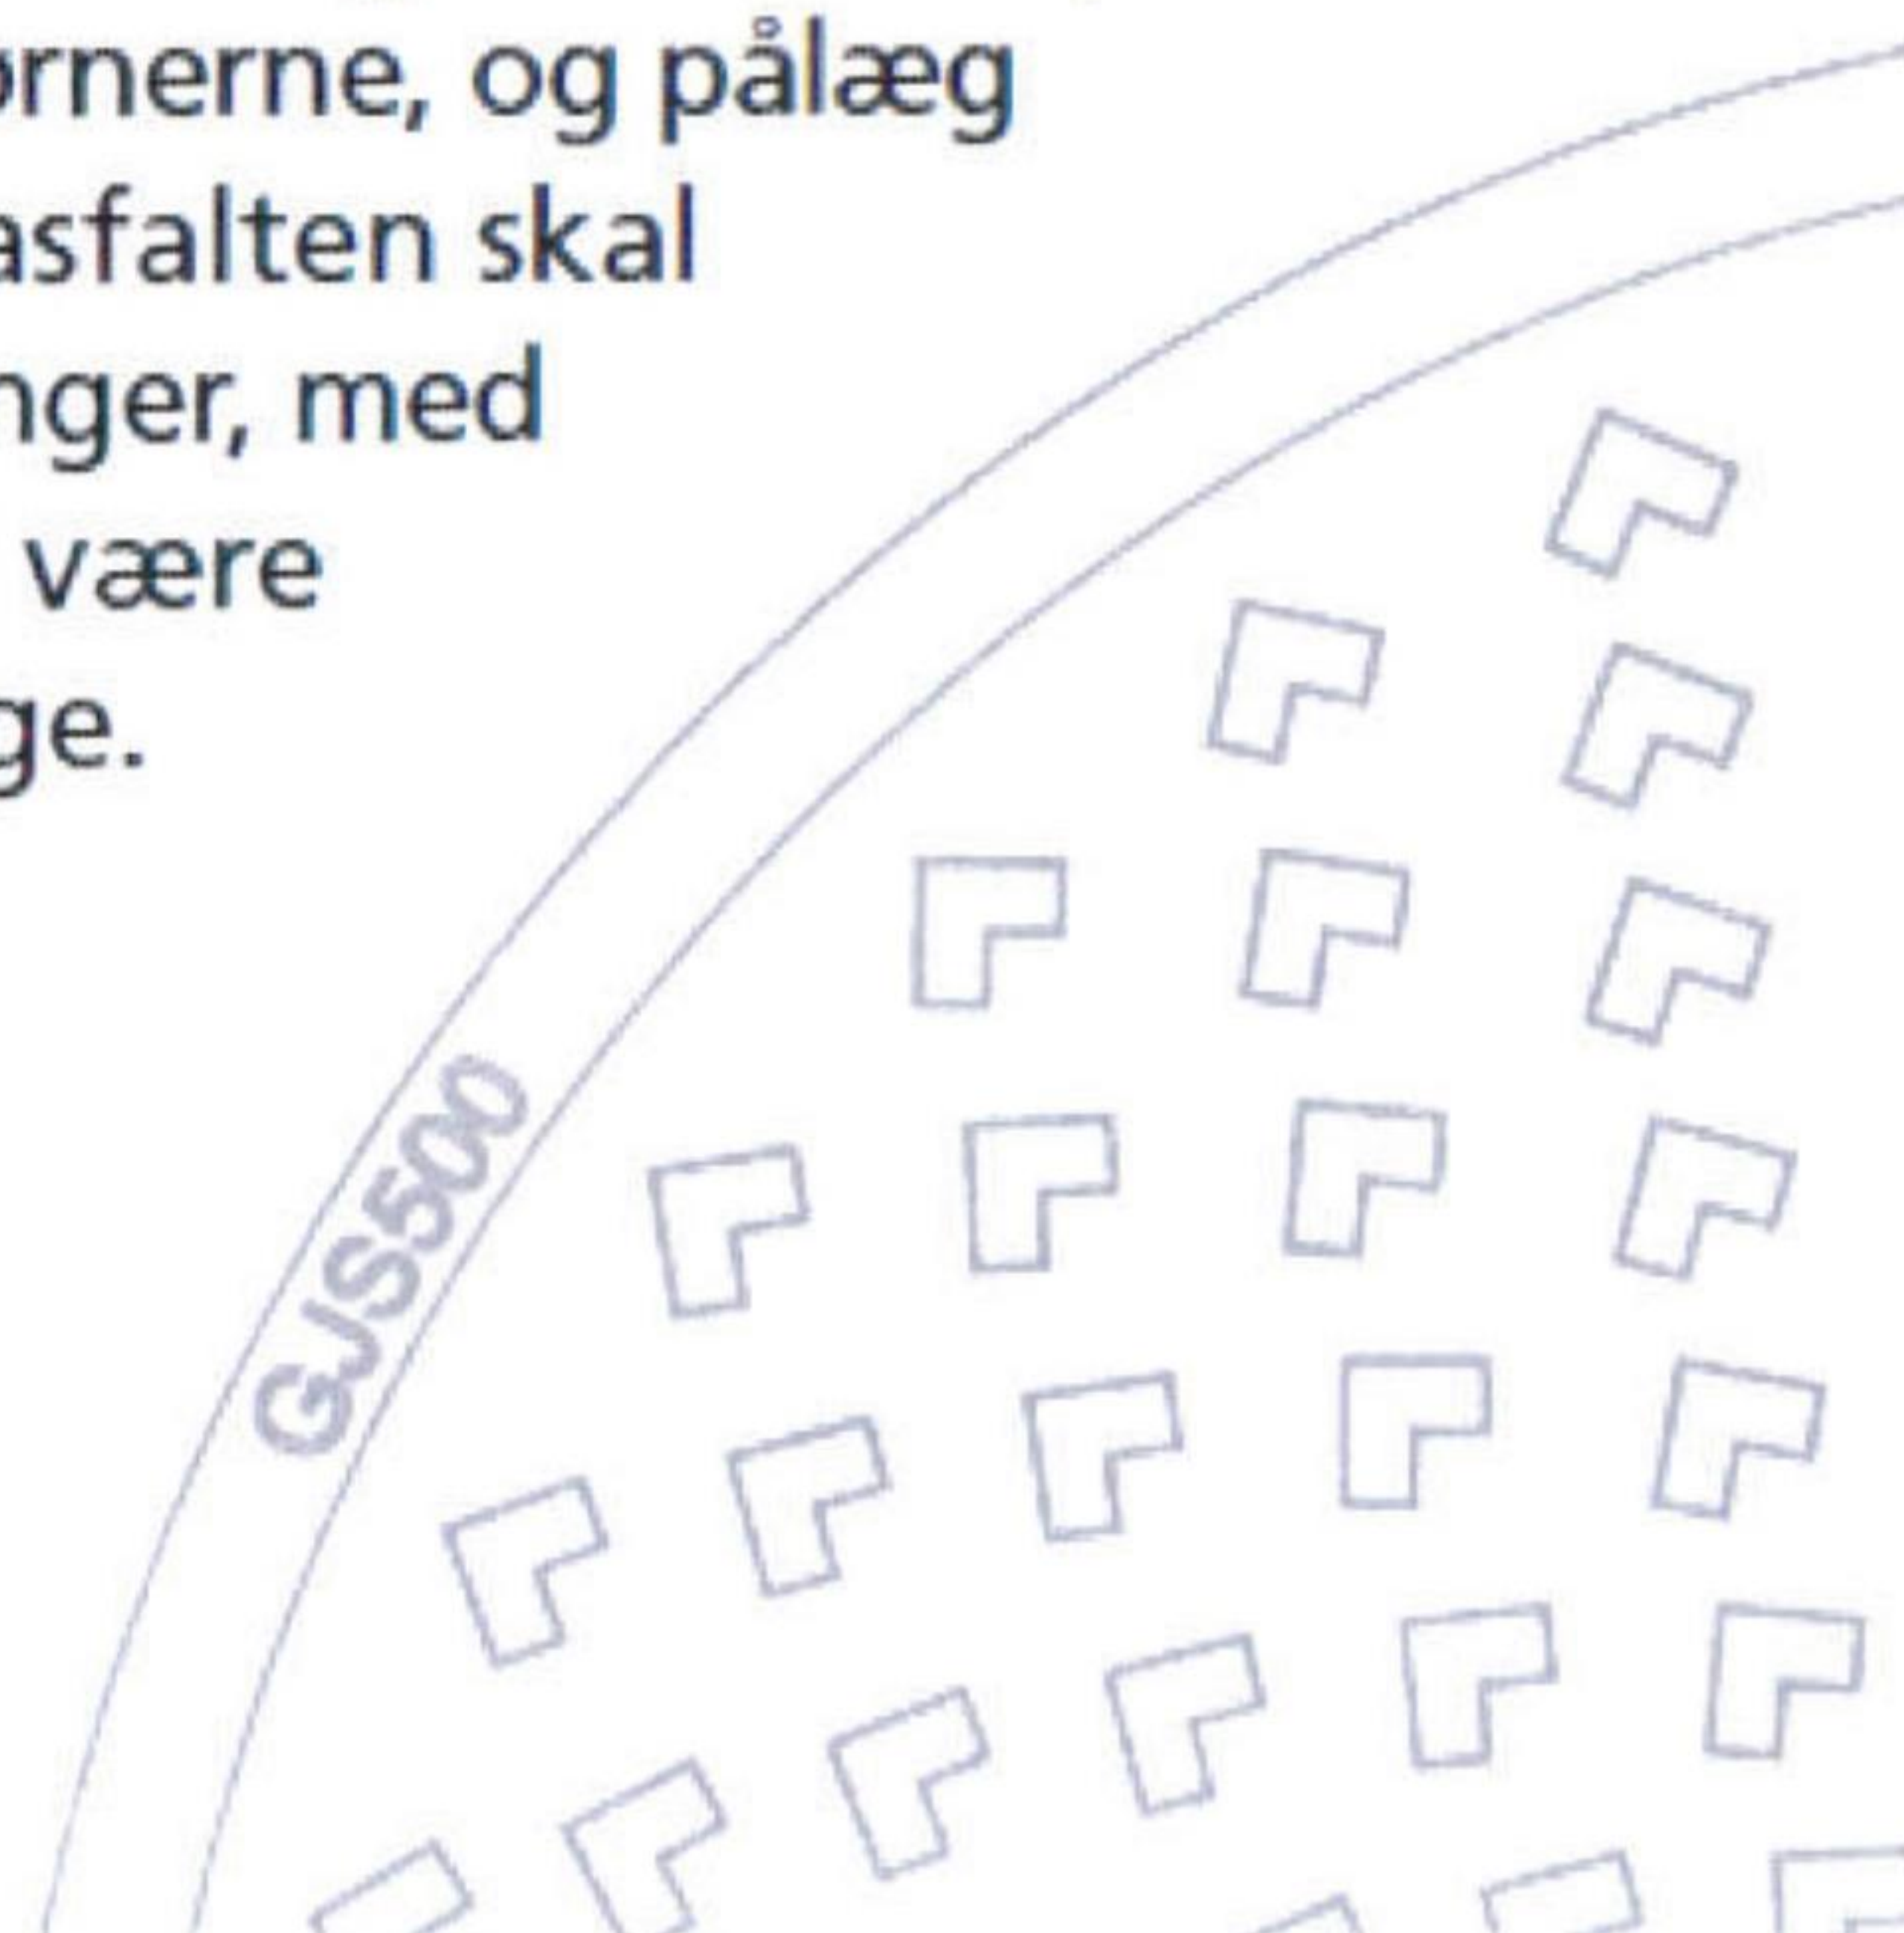

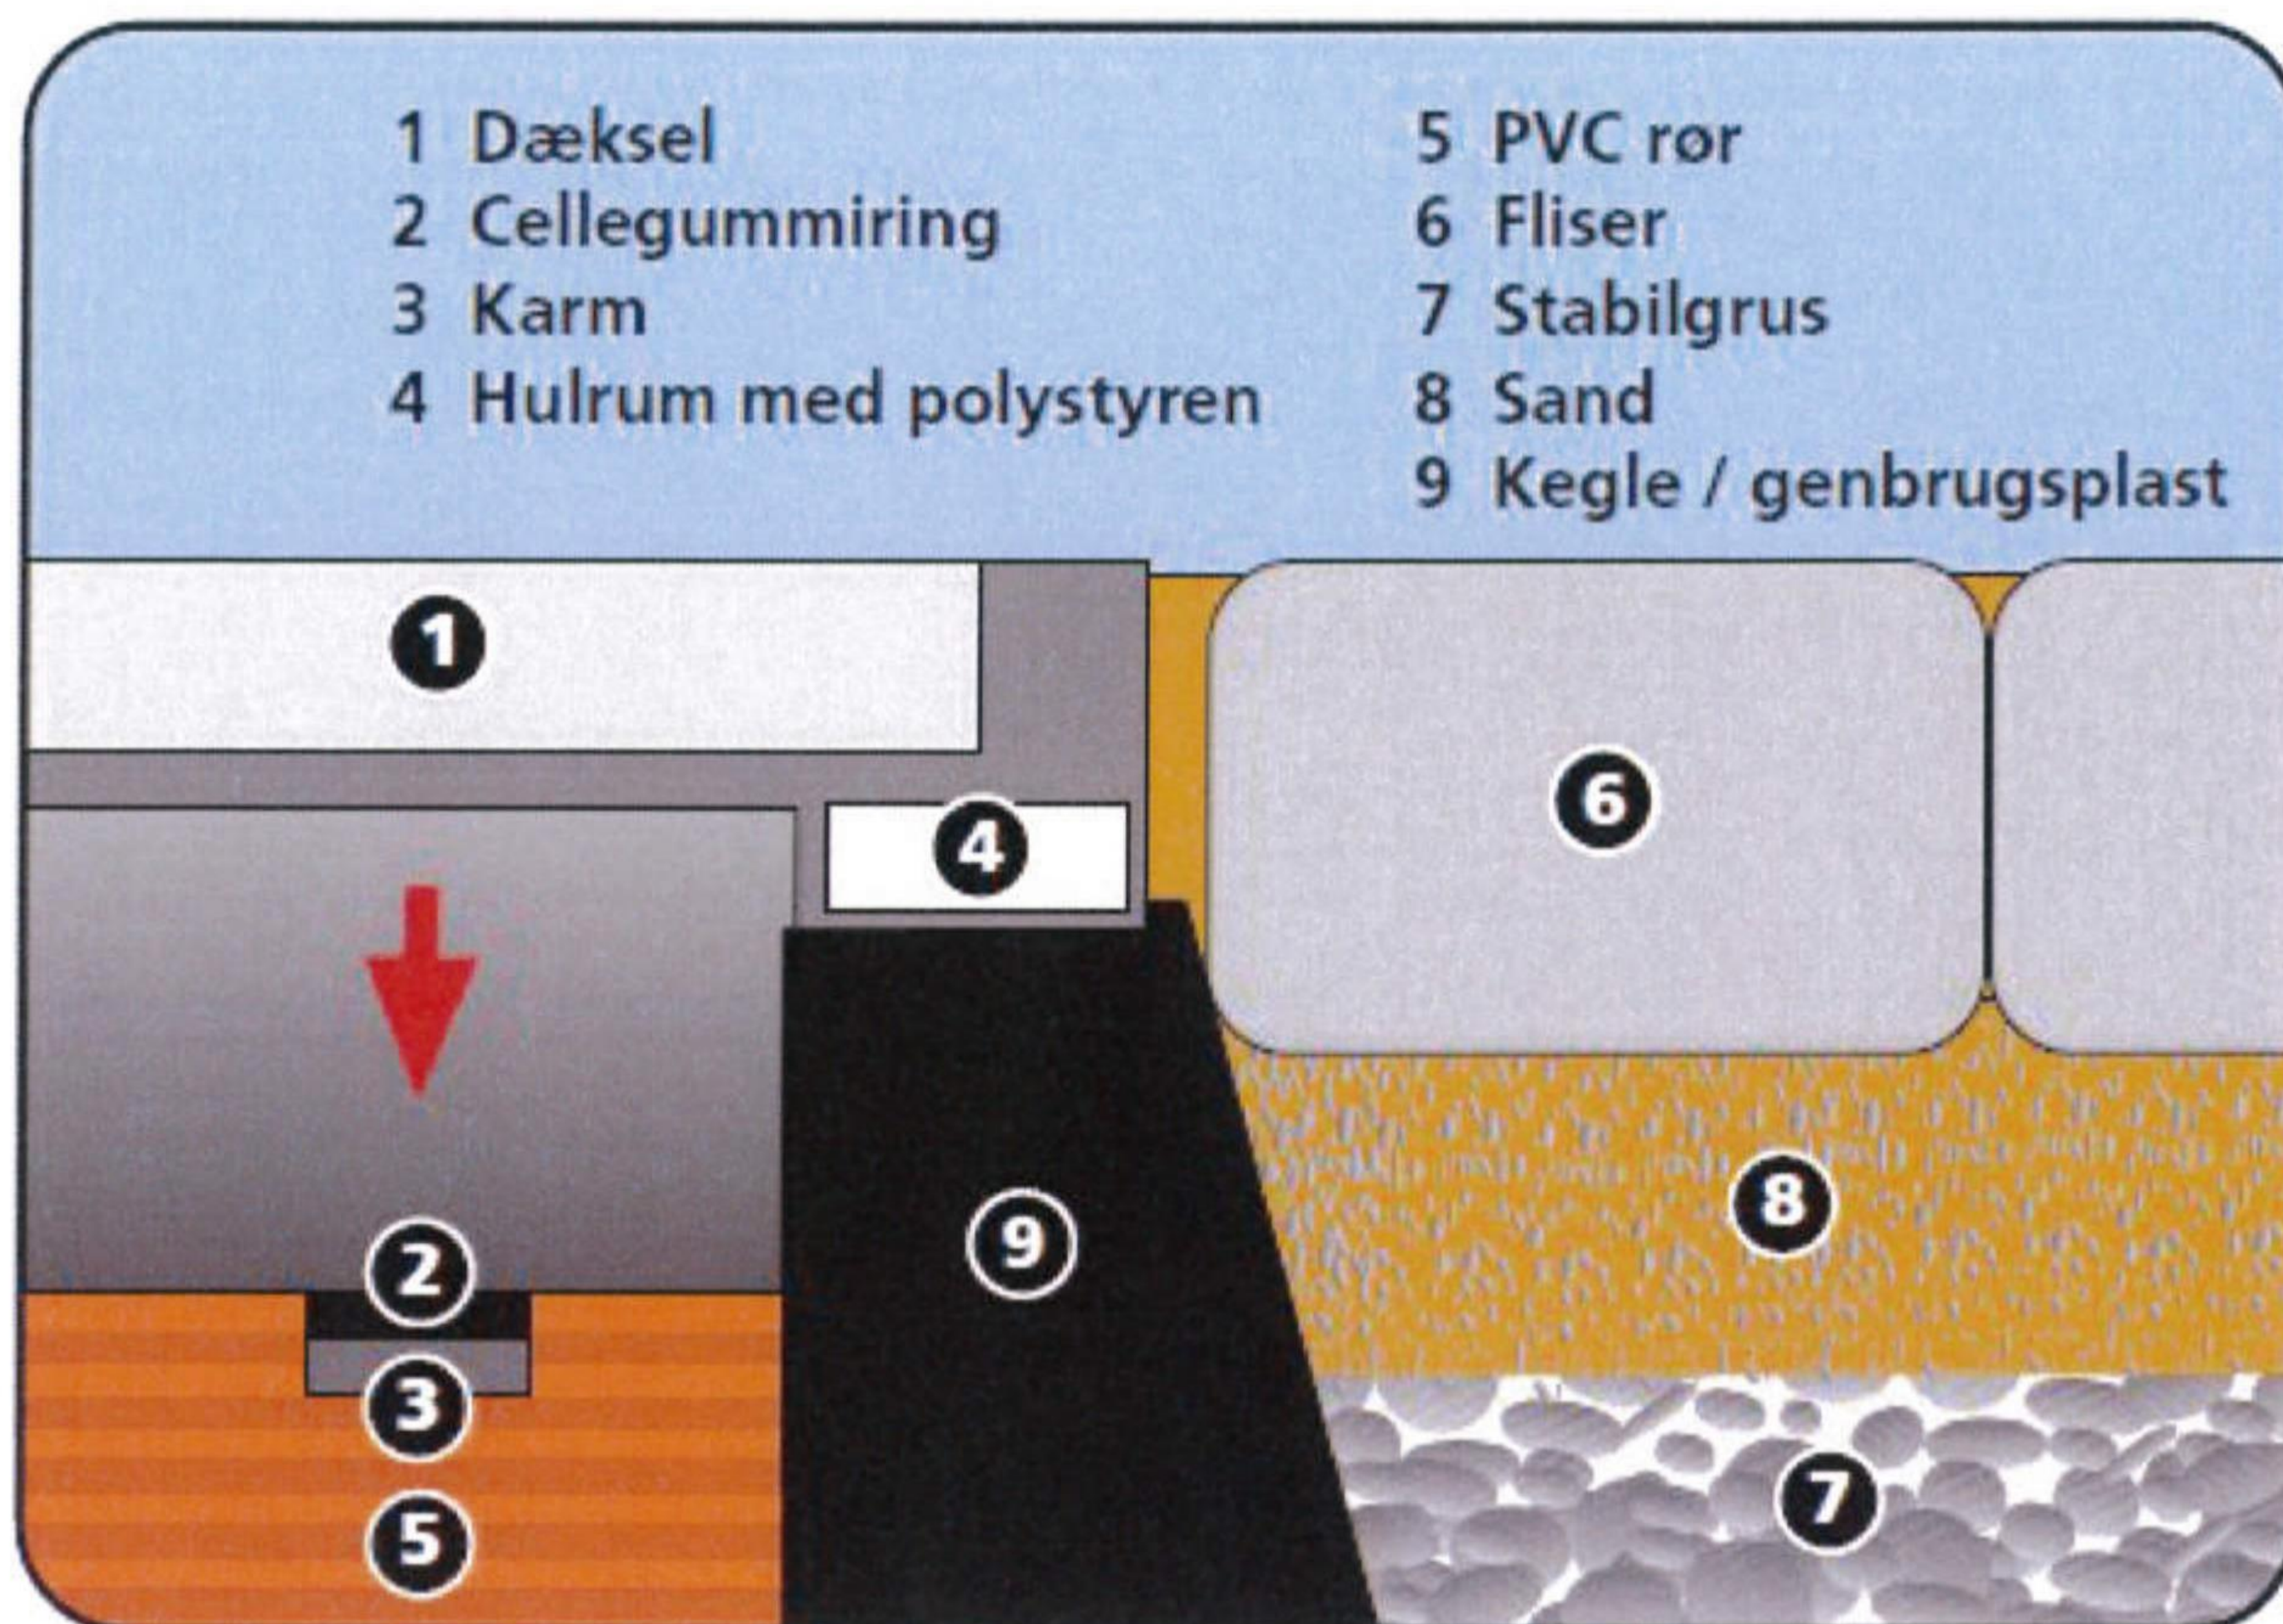

**Tegning 4**

Ved montering af firkantet karm i belægning, er det vigtigt at stabilgrus og sand er komprimeret godt, så der undgås en sætningsskade.

